


# Качество и возможности **Niton** по другой цене

95% крупнейших компаний в мире  
по переработке вторичных металлов  
используют портативные анализаторы  
сплавов марки Niton

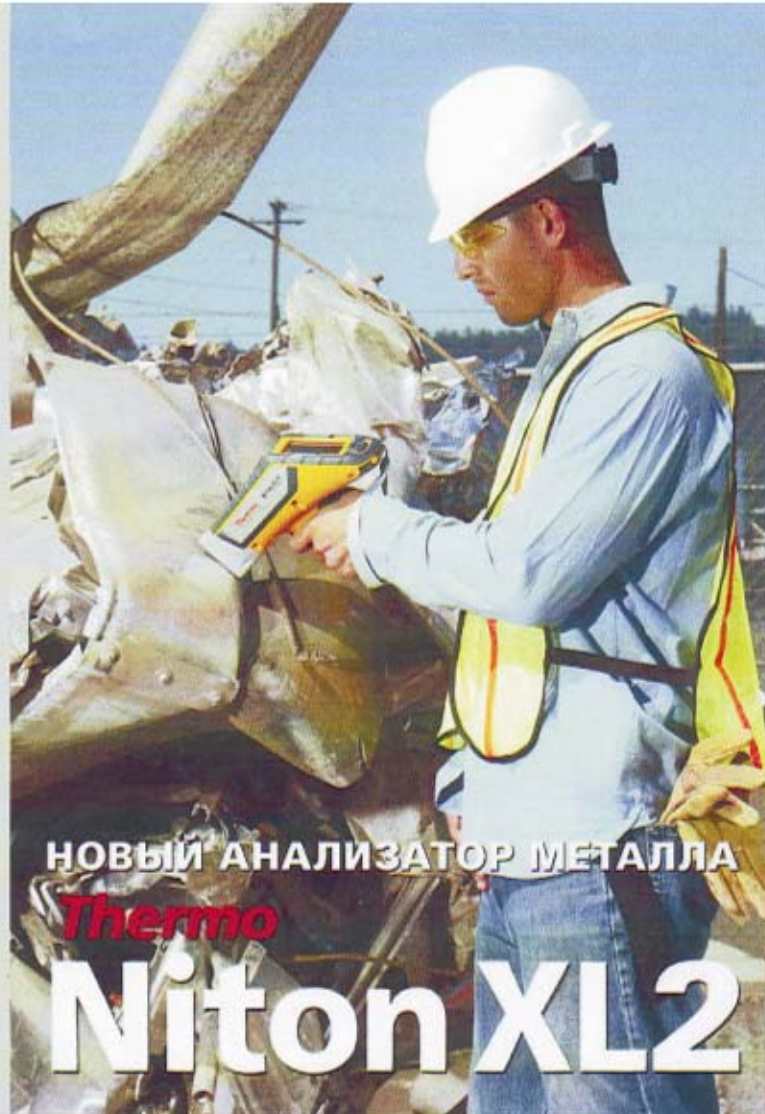

НОВЫЙ АНАЛИЗАТОР МЕТАЛЛА

**Thermo**

**Niton XL2**

Новая модель анализатора металлов и сплавов фирмы **Thermo Niton – Niton XL2**, специально разработана для использования в жестких условиях производственных площадок.

Высокотехнологичный дизайн прочного, легкого и герметичного корпуса с защитными резиновыми накладками и оптимизированным углом обзора цветного дисплея обеспечивает устойчивую работу прибора в течение всего срока службы.

Как и более дорогие модели **Niton**, **XL2** гарантирует безупречное качество и по-настоящему высокую скорость анализа за счет применения в конструкции нового анализатора таких передовых технологических решений **Thermo Niton**, как:

- надежный алгоритм заводских калибровок по фундаментальным параметрам, позволяющий использовать прибор для анализа любых типов сплавов без перекалибровки,
- встроенный образец калибровки детектора вместо калибровочных скобок-накладок,
- встроенный сверхбыстрый управляющий промышленного класса компьютер с простым в использовании совершенным программным обеспечением вместо приставленного сверху, либо интегрированного в корпус бытового ПК-наладонника.

## Знай свой металл!™

[www.niton.kz](http://www.niton.kz)

**CCS**  
SERVICES

ТОО "CCS Services - Central Asia"  
Республика Казахстан, г. Алматы  
тел.: +7 (727) 244-34-88, факс: +7 (727) 244-34-80  
моб.: +7 777 292 6446

# НОВЫЙ НАСТОЯЩИЙ ЖЕЛТЫЙ ПИСТОЛЕТ

**Thermo Niton XL2** – качество и возможности Niton по другой цене

- Быстрая и точная сортировка сплавов
- Подтверждение марки металла
- Точный количественный анализ химического состава металла

95% крупнейших компаний в мире по переработке вторичных металлов используют портативные анализаторы сплавов марки Niton



Новая модель анализатора металлов и сплавов фирмы Thermo Niton – **Niton XL2**, отвечающая высокому стандарту качества Thermo Fisher Scientific и использующая в своей конструкции передовые технические решения компании, специально разработана для использования в жестких условиях производственных площадок. Новый высокотехнологичный дизайн прочного, легкого и герметичного корпуса с защитными резиновыми накладками и оптимизированным углом обзора цветного дисплея обеспечивает устойчивую работу прибора в течение всего срока эксплуатации.

Равно как и более дорогие модели, Niton XL2 обеспечивает безупречное качество и по-настоящему высокую скорость анализа за счет применения в конструкции нового анализатора таких передовых технологических решений Thermo Niton, как:

- Надежный алгоритм заводских калибровок по фундаментальным параметрам, позволяющий использовать анализатор для анализа любых типов сплавов без перекалибровки прибора. В результате Niton обеспечивает более точное и быстрое определение состава большинства сплавов, чем любой другой портативный анализатор данного класса.
- Отсутствие необходимости применения внешних калибровочных образцов (калибровочных скобок-накладок) для калибровки детектора, за счет использования встроенного образца калибровки детектора.
- Встроенный сверхбыстрый управляющий промышленного класса компьютер с простым в использовании программным обеспечением с развитыми специальными возможностями выгодно отличается от приставленного сверху, либо интегрированного в корпус серийного наладонника (ПДА) с быстроустареваяющим программным обеспечением, проблемами состыковки с основным прибором, бесконечными зависаниями и сбоями программного обеспечения и пр.

Эксклюзивный представитель  
в странах Центральной Азии:

ООО "CCS Services-Central Asia"  
Республика Казахстан,  
г. Алматы  
тел.: +7 (727) 244-34-88  
факс: +7 (727) 244-34-80  
моб.: +7 777 292 6446

[www.ccsservices.kz](http://www.ccsservices.kz)  
[www.niton.kz](http://www.niton.kz)

